


Инструкции. КРЫМ, КРЫМ М


Инструмент: шурупверт, рулетка, карандаш, копировка, керн, свёрла, клепальник со сточенной насадкой, руки, трезвая голова.

Устанавливаем дуги. См. схему 1. На вытяжные заклёпки диаметр 4 мм. Сверло 4- 4,3 не толще! Крепим кронштейны. Крепим дуги - длинной дугой к корме.

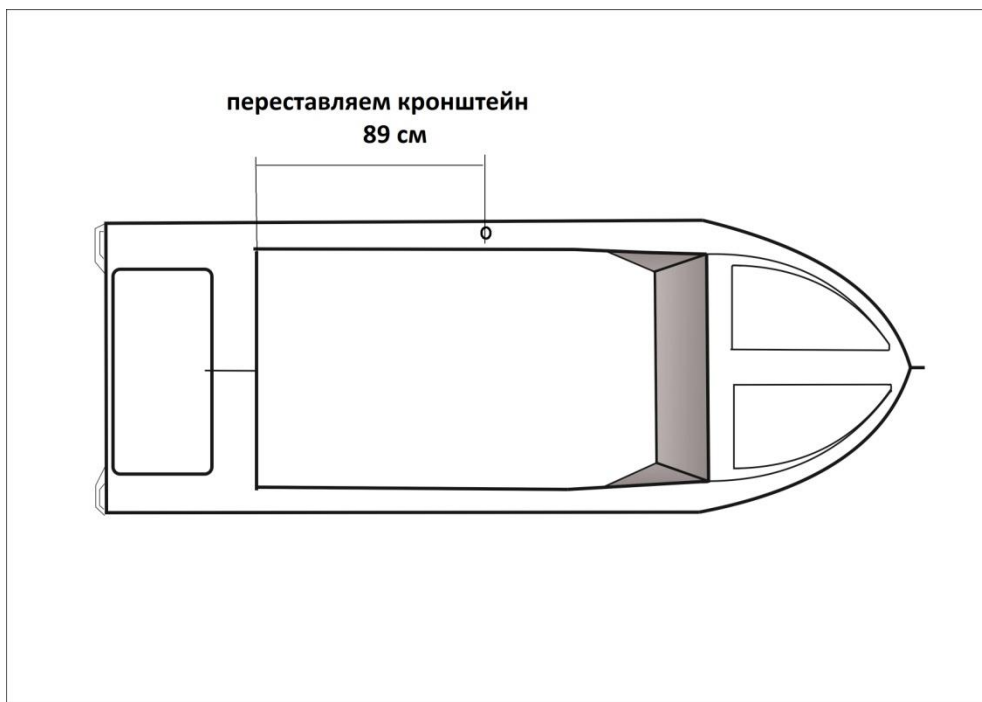



Одеваем тент на дуги. Совмещаем середину дуги с серединой кармана. Теперь установка тента по схеме 2. На вытяжные заклёпки 3,2. Сверло 3,2 - 3,5 максимум!

1) Ставим 2 кнопки от середины в право и влево по 9 см по рамке лобового стекла. **Схема 2 и фото 5.** Ставим кнопки через шайбу и гайку на длинные вытяжные заклёпки. **Фото 7.**

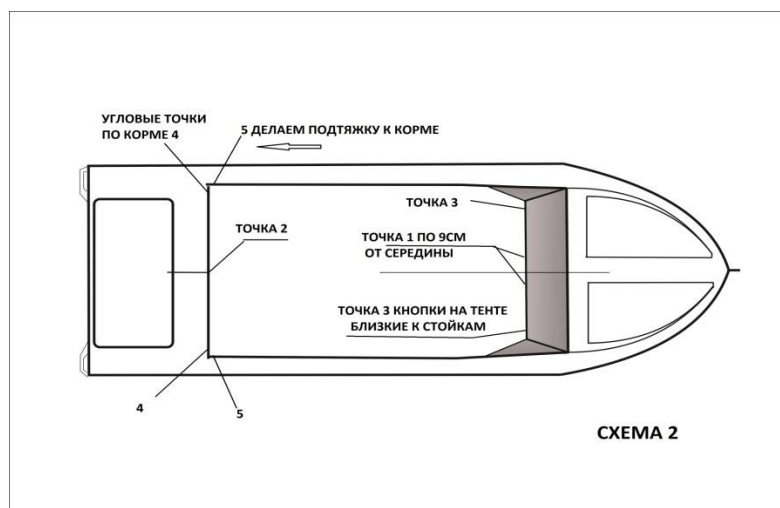



2) Размечаем середину кормы со стороны транца. **Схема 2.** Натягиваем тент и переводим (через копировку или иначе) место крепления кнопки. **Фото 2-3.** Ставим кнопку по середине кормы и пристёгиваем тент. Ваш тент пока держится на 3х кнопках. **Залезаем под тент и опять совмещаем середину дуги с серединой кармана.**

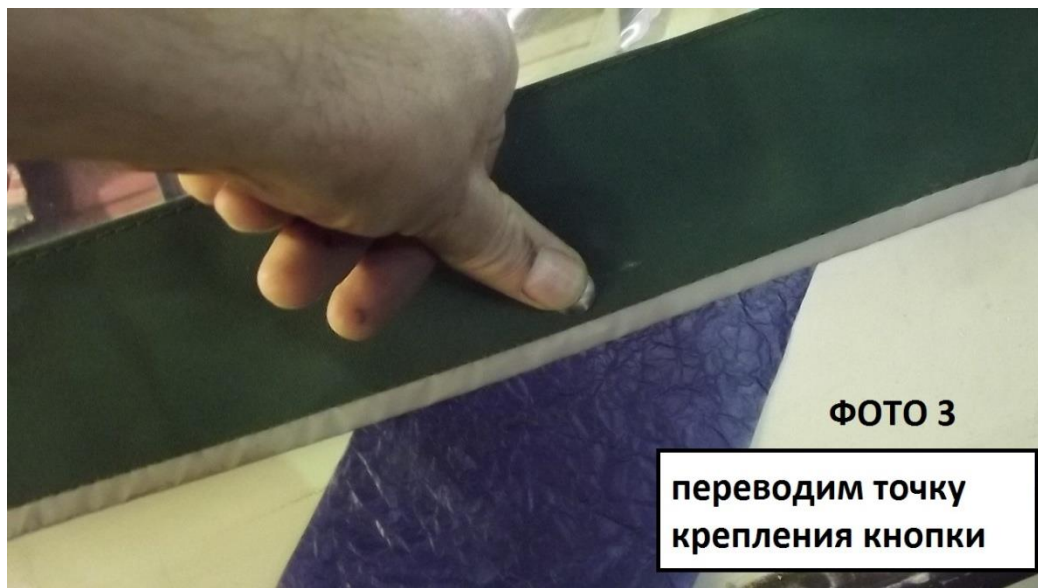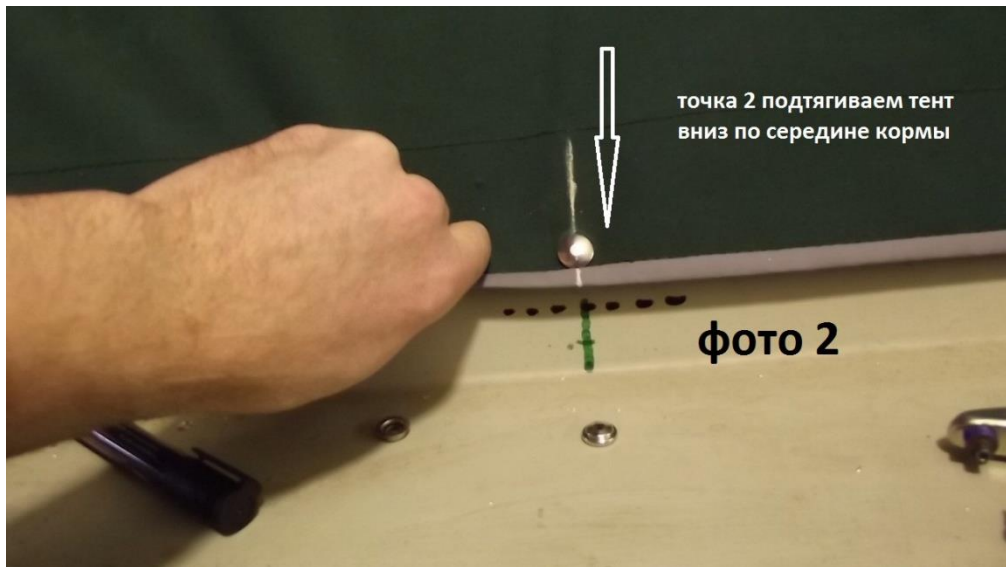

3) Ставим на рамку угловые кнопки, ближние к боковым стойкам. **Фото 5.** Для этого подтягиваем тент на угол рамки и переводим точку крепления 3 через копировку.



4. Ставим угловые кормовые (по одной) натягивая тент, и образуя единую плоскость кормового полотна и общий натяг тента. **Фото 4.**



5. Берёмся за нижний угол тента, в том месте, где сопрягаются вертикальные отвесы кормы и боковины. **Фото 6.** Подтягиваем тент назад выравнивая вертикальный отвес боковины. и соответственно намечаем и ставим кнопку. Таким образом у вас стоят все ключевые точки и далее желательно поставить нижнюю кнопку по рамке лобового стекла. **Фото 6.** Затем порядок не важен, вы сами почувствуете.



Если кнопку поставили не верно, можно высверлить и в отверстие поставить холостую заклёпку.

